


i-dial

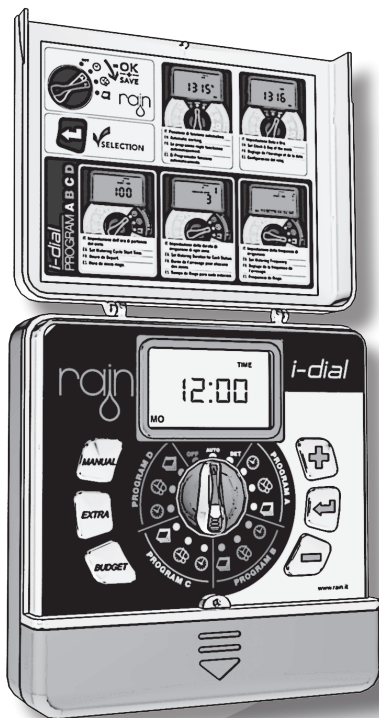

Riadiaca jednotka



24VAC

Vnútorňá / vonkajšia


Užívateľská príručka

2 ročná záruka

Riadiaca jednotka (vnútorná)

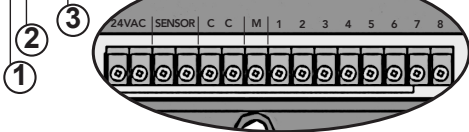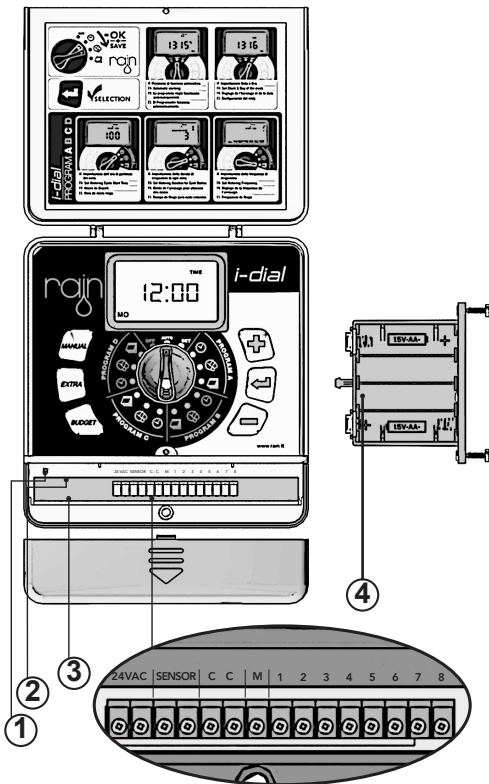

Riadiaca jednotka (vonkajšia)

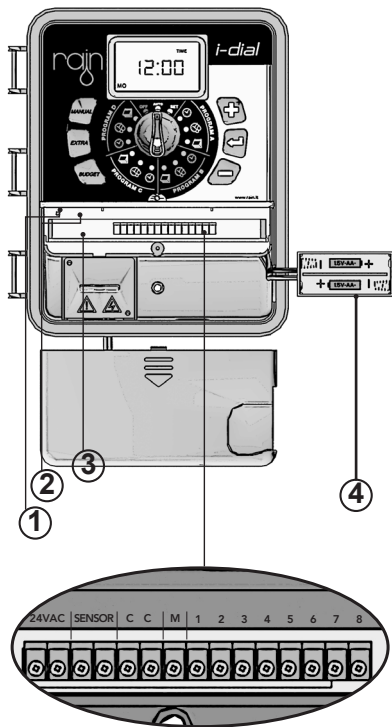

1

Reset aktuálneho času

2

Vymazanie programov

3

0,75 A poistka

4

Batérie

AUTO


Spustenie

SET


Aktuálny čas



Štartovací čas



Spustenie



Aktuálny čas

OFF


Vypnúť / zapnúť

MANUAL

Manuálne spustenie

EXTRA

Navyše

BUDGET

Plus / mínus



Plus / mínus



Potvrdiť

24 Vac

Napätie

Sensor

Výstup pre dažďový senzor

C - C

Spoločný vodič

m




Čerpadlo

1-2-3-4...8

Sekcie - výstupy




Batérie (vnútrotná r. j.)

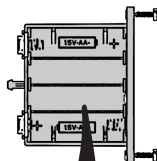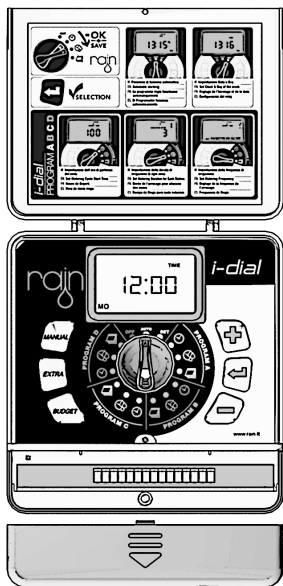

AA 1.5V x 2




Batérie (vonkajšia r. j.)

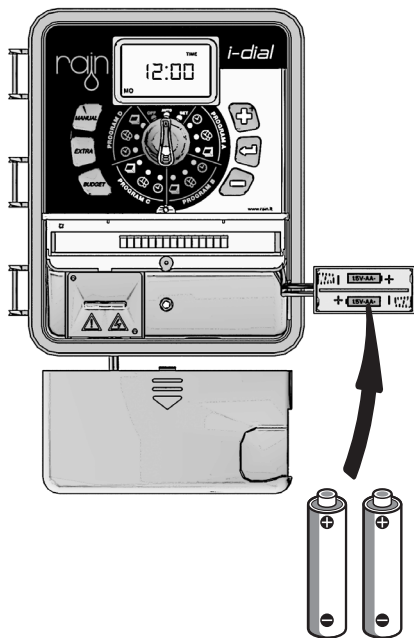


AA 1.5V x 2





Pripojenie elektromagnet. ventilov

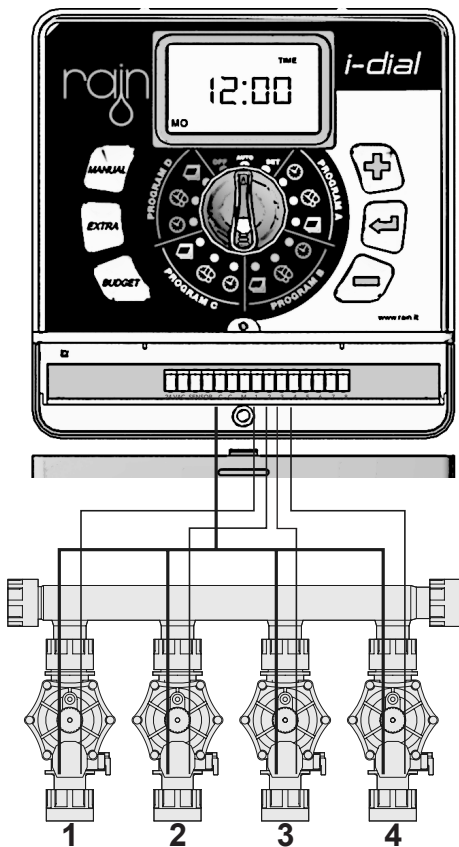



Pripojenie dažďového senzora

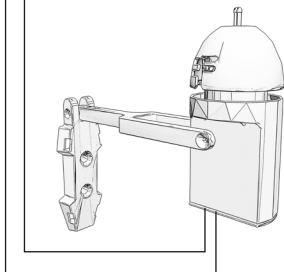


Dažďový senzor

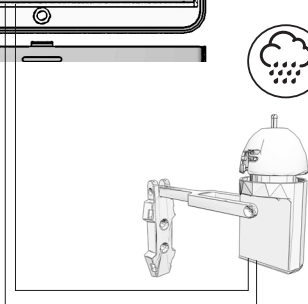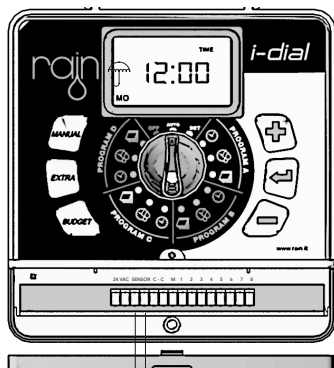

Pripojenie čerpadla

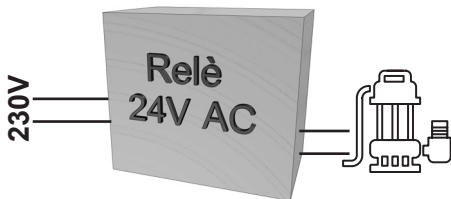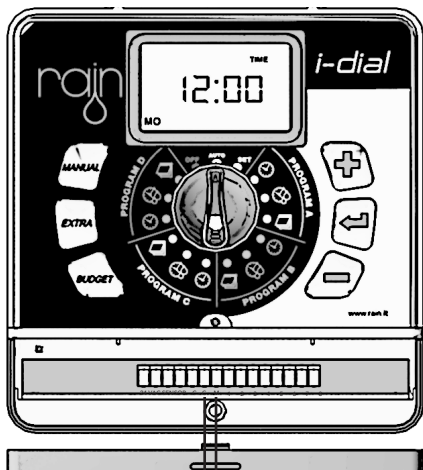

Pripojenie (vnútorná r. j.)

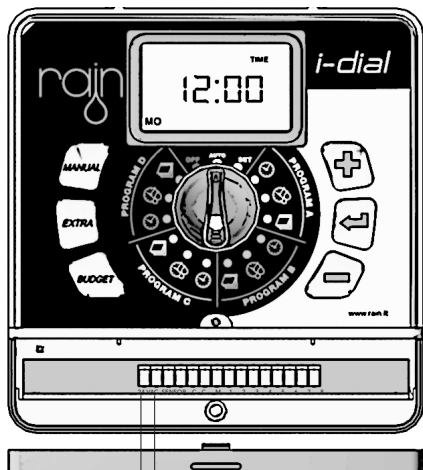

Transformátor

INLET//P: 230Vac


50Hz 150mA

OUTLET//O/P: 24Vac

800 mA 19.2VA



Pripojenie (vonkajšia r. j.)

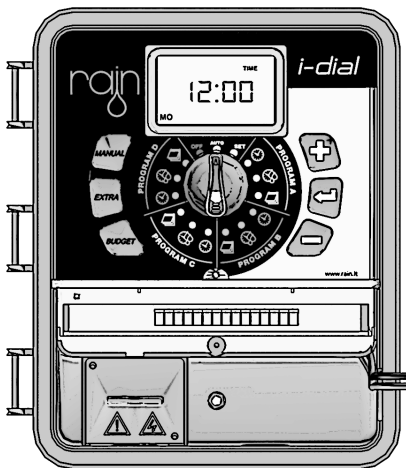


230V




UPOZORNENIE






Pripojenie exteriérovej riadiacej jednotky I-DIAL k hlavnému zdroju napätia môže byť vykonané len certifikovaným elektrikárom podľa miestnych predpisov. Nesprávna inštalácia môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k riziku vzniku požiaru.

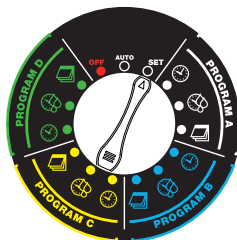

Štartovací čas

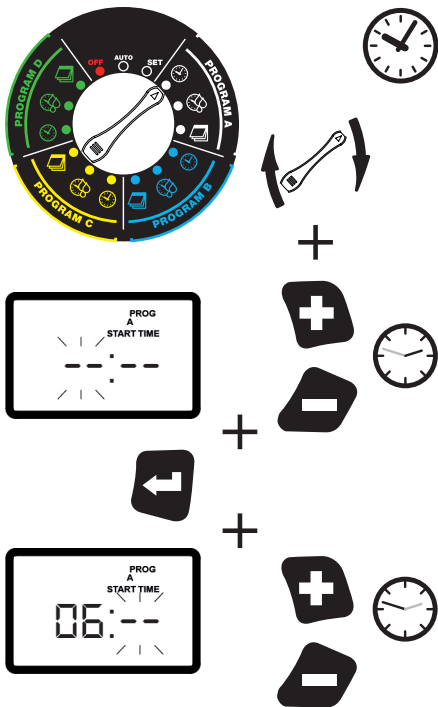

Dĺžka závlahy

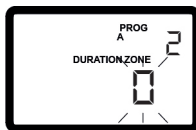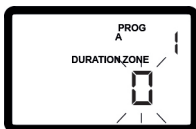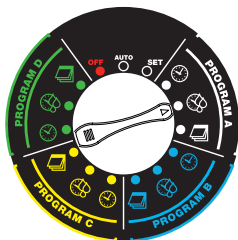

Min | Max
1 min | 240 min




2
3



·
·
n



Frekvencia dni v týždni

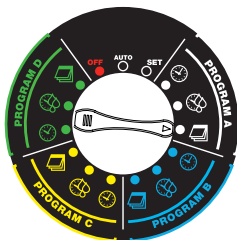

ON



OFF



MO = ON

TU = OFF

WE = OFF

TH = ON



FR = ON

SA = OFF

SU = OFF



Frekvencia interval

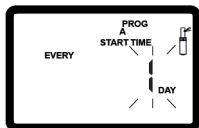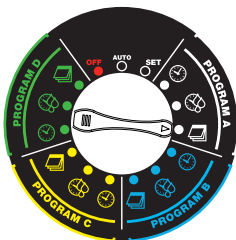


1 Day




Min | Max
1 Day | 19 Days


2 Day

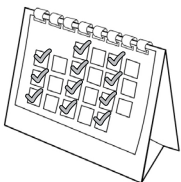

3 Day

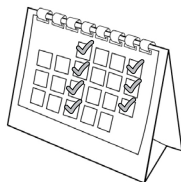

Manuálny štart pre všetky sekcie

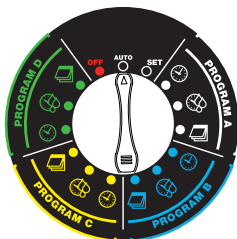

Zone 1 = 3 min

Zone 4 = 3 min


Zone 2 = 3 min

Zone 5 = 3 min

Zone 3 = 3 min

Zone 6 = 3 min


Manual OFF

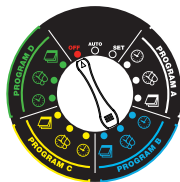

STOP



Manuálny štart pre vybranú sekciu

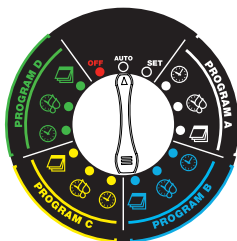

+



+



+

2

3

⋮

⋮

⋮





Manual OFF




STOP




Percentuálne nastavenie

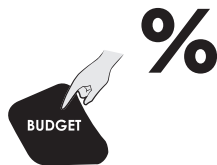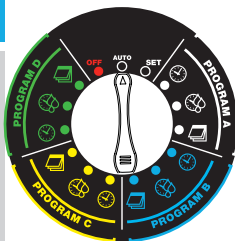

Min | Max
10 % | 200 %

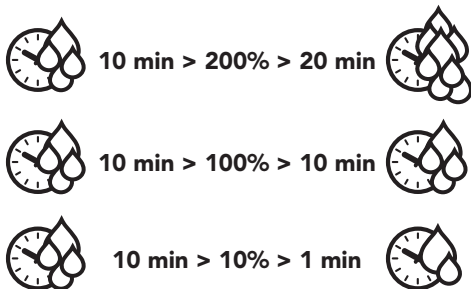

Čerpadlo

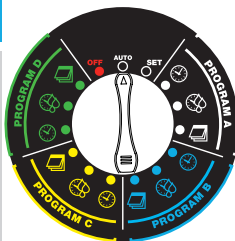

+



+



ON



OFF

+



+

•

•

•



2

3

•



•

•


n







Dažďový senzor

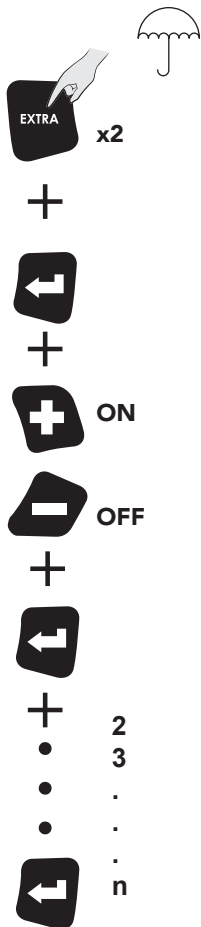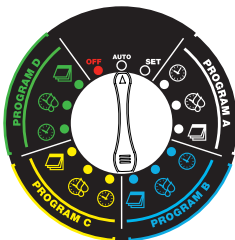

Vypnutie

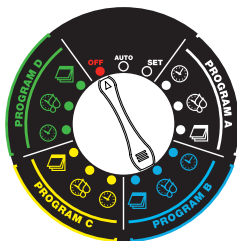

Vybitá batéria

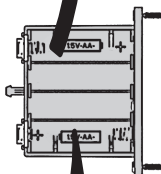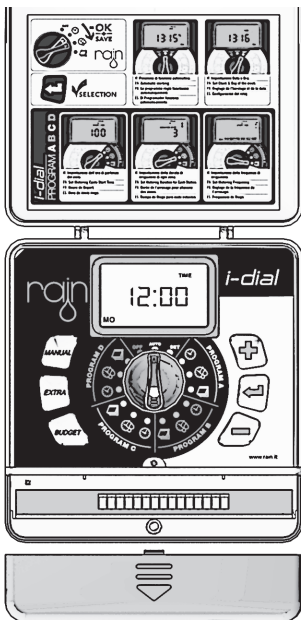

SK

Záruka

Spoločnosť RAIN S.p.A. poskytuje záruku na svoje produkty proti vadám alebo poruchám po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Počas tejto doby nahradí nevyhovujúci produkt alebo jeho chybnú časť bezplatne, pokiaľ bude doložené potvrdenie o nákupe predajcovi, ktorý ho vystavil.

Pred výmenou si spoločnosť RAIN S.p.A. vyhradzuje právo na požiadavku doručenia produktu (na náklady zákazníka) za účelom overenia jeho skutočnej závady a potvrdenia, že závada nie je spôsobená nesprávnou inštaláciou a/alebo použitím. Tieto spomenuté príčiny by mohli mať za následok zrušenie práva na poskytnutie záruky produktu.

Upozornenia

Spoločnosť RAIN S.p.A. odmieta plnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené osobám, veciam alebo zvieratám, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo používaním tohto produktu.

Akákoľvek úprava produktu, ktorá nie je vyslovene potvrdená spoločnosťou RAIN S.p.A., môže zrušiť užívateľské práva na záruku tohto produktu, ako aj práva na jeho použitie z bezpečnostných dôvodov.



RAIN s.p.a.
via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore
ITALY (MI)
www.rain.it

